



Safe Tool Storage

Bruksanvisning

För inbrottssäker miljö säkerställ:

Safe Tool Storage - Larm - Kort insatstid



STS 4.7



STS 2.4



STS 7.0

Bruksanvisning Safe Tool Storage

SE - Bruksanvisning i original

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta Michael Andersson på telefon 0730 - 57 73 00.



Right & Bright AB

www.rightandbright.se



Safe Tool Storage

Tillverkare

Töreboda Svets AB
Industrigatan 20
545 31 Töreboda

Right & Bright AB
Industrigatan 20
545 31 Töreboda

Försäljning

Right & Bright AB
Industrigatan 20
545 31 Töreboda

Michael Andersson
0730-57 73 00
michael@rightandbright.se

Fredrik Ericsson
076-856 19 28
fredrik@rightandbright.se

EU DoC (Produktdeklaration) om produktens överensstämmelse finns tillgänglig hos leverantör.

Teknisk data

Mått & vikter

		STS 2.4	STS 4.7	STS 7.0
Ytermått	BxLxH	2400x2400x2350mm	2400x4700x2400mm	2400x7000x2350mm
Innermått	BxLxH	2170x2170x2150mm	2170x4470x2150mm	2170x6770x2150mm
Dörrstorlek	(M)	10x21	12x21	12x21
Vikt	Modul	2 500	3 750	5 000
Max nyttolast	kg	7 500	6 250	5 000
Max totalvikt	kg	10 000	10 000	10 000
Tillåten snölast	kN/m ²	7,5	7,5	7,5

Beskrivning

Ramkonstruktion	5mm profilrör svetsade	Golv	5mm svetsad durkplåt
Ytterväggar / tak	4mm stålplåt	Innerväggar / tak	12mm plywood + 45mm isolering
Huvudlås ytterdörr	Assa 8765 (Valbar för ellåsning)	Låsning innerdörr	Assa 510 och Assa 511
Extralås ytterdörr	Assa 511	Dörrar	Typ Daloc Y63 RC4, kulör NCS S4500-N
Ytbehandling (std)	Blästring SA 2,5, målning 2-komponents epoxy, kulör Jotun Grå 38, C4M 170my		
Elinstallation (Vår standard)	Bodanslutningslåda 16A Byggcentral 16A Plafond Taklampa LED Elradiator		
Hyllor (Vår std)	Platsbyggda plywoodhyllor		
Lyftanordning	4st löstagbara lyftöglor med bricka och bult		

Safe Tool Storage är som standard utrustad med totalt 5 lås, lika cylindrar och medföljande nycklar och ev nyckelkort. Yttre huvudlås kan om så önskas bytas ut mot el-/motorlås för att sätta in passagesystem t ex ID06. Yttre dörren är förberedd med rördragning i blad och urtag för karmöverföring. Modulen har 3st genomföringar, en för kortläsare, en för antenn till passagesystem och en för antenn till invändigt larm. Nycklar, bruksanvisning levereras i separat paket.

Demo STS 2.4



Demo STS 4.7



Demo STS 7.0





Hantering

Modulen skall placeras på hårdjord yta och ställas ned med försiktighet så att dörrarnas upphängning ej tar stryk. Om extra lyftpaket ska användas till STS2.4 eller STS4.7, placeras körplåt med kopplad kätting innan modul placeras ovan Se till att passa in mot förankringsögla i modulens golv för att passa kättingens längd (så kort kätting som möjligt).

- Dörrar** Vid extra brytskydd i bakkant ytterdörr bör användare vara uppmärksam på klämrisk.
- Lyftöron** Montage bör ske från sidan med godkänd steg, bult dras åt utanpå lyftögla och bricka. Efter borttagning av lyftöra bör bricka och bult återmonteras för att skydda gångor. Lyftöglor förvaras inlåsta i säkerhetsmodul.
- Låsning tunnlar** Låsningsplåt medföljer för att kunna säkerställa att ej obehörig kan lyfta modulen med gafflar. Lyft golvlucka och sätt i låsningsplåt i gaffeltunnelns slits. Hål finns för låsning med bottenram.
- Lyft** Beakta att t ex is/snö kan finnas på taket som lossnar under frakt. Chauffören ska visuellt kontrollera ev. lösa föremål innan frakt. Dörrar skall alltid vara stängda innan lyft.
- Med kran** - följ kranförarens instruktioner och produktens instruktion för lyftredskap. Det åligger kranförare att göra en visuell kontroll av lyftredskap innan lyft för att säkerställa att det inte uppstått defekt eller skadegörelse på lyftredskapet.
- Med gaffeltruck** - truckförare ska säkerställa att tillräckligt långa gafflar används för att lyfta i bottenramen, minst 2,4m, samt att trucken har erforderlig lyftkraft/motvikt för uppgiften. Truckföraren ska också beakta risken för att stålram mot gafflar kan medföra glideffekt. Omgivande personal ska hålla säkerhetsavstånd. Ta hänsyn till ev. utvändiga dörrstängare vid lyft.
- Stapling** Ev stapling av moduler: Max 2 i höjd, för tillräcklig förankring ansvarar användare av modulen.


Lyftöron



Gaffeltunnelspärr
STS2.4



Gaffeltunnelspärr
STS4.7

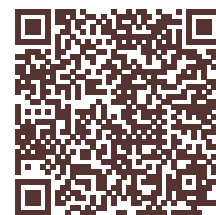

Extra valmöjligheter

- Ytbehandling** Upp till C4 Hög, Specialkulör, Klotterskydd
- Larm** Invändigt larm, vibration-/seismiskt larm
- Passagesystem** ID06 leverantörer
- Ramp** 5mm durkplåt



Drift & underhåll

Stöldsäkerhet

Produktens stöldskydd bygger på att det tar tillräckligt lång tid att bryta sig in, så att vid larm hinner väktare/polis på plats innan fullbordat inbrott. Det gör att larm och möjlig inställelsetid är ordnat innan produkten tas i drift.

Ytbehandling

Ytan ska hållas ren för att minska risken för korrosion.

Dörrar

Säkerhetsdörrar fabrikat Daloc S63 RC4, NCS S4500-N, för drift & skötsel se Daloc's hemsida. Inkluderande tätninglistor har ingen funktion, kan tas bort vid problem. Vid justering av dörr, använd justerskruvar i infästning. (OBS! Använd ALDRIG ggj-knäckare!)

OBS! Ytterdörr med extra brytskydd i bakkant kan medföra extra klämrisk.

Standardcylindrar

Cylindrar fabrikat DormaKaba experT, inkl nyckelkort och 5st nycklar

OBS! Hantering av nycklar särskilt viktig pga små toleranser.

1. Förvara ej nycklar så de utsätts för smuts eller så de kan utsättas för deformation.
2. Smörjning av cylindrar **SKALL** ske med medföljande Kaba cleaner och inget annat. 1ggr/månad för bästa resultat. Vid väderförhållande som åstadkommer snabba växlingar med fukt och kyla kan cylindrar täppas. Detta förebyggs med smörjning enligt ovan. Skulle detta ändå uppstå kan värmepistol användas försiktigt, glöm ej att använda smörjmedel direkt efteråt.

Alternativt val av cylindrar

Cylindrar fabrikat Assa Abloy Twin Combi 5801, inkl 3st eller 5st nycklar. Följ tillverkarens drift & skötsel.

Smörjning av cylindrar 1ggr/månad för bästa resultat i dammiga miljöer.

Lyftöglor

Förvara lyftöglor inne i modulen och montera tillbaka bricka och bult för att skydda gängor. Detta ingår i konceptet för att säkra åtkomst vid flytt, minimera eventuella skador samt att utomstående ej får tillgång till produkterna.

Larm

Vid larm montage, se respektive leverantörs drift & skötsel. Ingår larm från oss, medföljer instruktioner.

ID06 passagesystem

Vid ID06 montage, se respektive leverantörs drift & skötsel. Vred eller lås med split spindle funktion ska monteras på ytterdörr om passagesystem installeras för att undvika att bli inlåst vid strömbortfall. Vid låsning skall det kontrolleras att det inte är någon kvarvarande person.

Elektrisk installation

Allt handhavande med elektrisk utrustning vid eventuella fel/brister ska skötas av behörig elektriker.

Belysning

Följ medlevererad instruktion, stirra ej in i LED-lampa. Ev byte av armatur ska utföras av behörig elektriker.

Elradiator

Följ medlevererad instruktion och beakta att element ej får övertäckas.